# Acer Aspire P3

## Kurzanleitung

## Produktregistrierung

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, sollten Sie es umgehend registrieren. Sie kommen so in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, einschließlich:

- Schnellere Dienstleistungen durch unsere geschulten Vertreter.
- Mitgliedschaft in der Acer-Community: Empfang von Sonderangeboten und Teilnahme an Kundenumfragen.
- Die aktuellsten Neuigkeiten von Acer.

Registrieren Sie sich auf der Stelle, da noch andere Vorteile auf Sie warten!

## Wie Sie Ihr Produkt registrieren können

Un Ihr Acer Produkt zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.acer.com**. Wählen Sie Ihr Land aus, klicken Sie auf **PRODUKTREGISTRIERUNG** und folgen Sie den einfachen Anweisungen.

Sie werden während des Einrichtungsprozesses ebenfalls zur Registrierung Ihres Produktes aufgefordert. Alternativ können Sie einen Doppelklick auf das Symbol Registrierung auf dem Desktop ausführen.

Nachdem wir Ihre Produktregistrierung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, die wichtige Informationen enthält, die Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten.

## Acer Zubehör

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass das Garantie-Erweiterungsprogramm von Acer sowie Notebook-Zubehör online erhältlich sind. Besuchen Sie unseren Online Shop unter **store.acer.com**.

Der Acer Store befindet sich im Aufbau und könnte möglicherweise in einigen Regionen nicht verfügbar sein. Bitte schauen Sie regelmäßig vorbei, um zu erfahren, wann er in Ihrem Land verfügbar ist.

© 2013 Alle Rechte vorbehalten.

Kurzanleitung für Acer Aspire P3
Diese Überarbeitung: 03/2013

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

# Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

# Hilfen

Als Hilfe für Sie beim Benutzen Ihres Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt:

Zuallererst hilft Ihnen das **Setup-Anleitung**, den Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die **Kurzanleitung** stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor.

Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte das **Benutzerhandbuch**.
Das **Benutzerhandbuch** enthält nützliche Informationen über Ihren neuen Computer. Es werden Themen wie z. B. die Verwendung von Tastatur und Audio usw. behandelt.

Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. Systemprogramme, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembehebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die Bedienungsanleitung zuzugreifen:

1 Geben Sie unter *Start* „Benutzer“ ein.

2 Klicken Sie auf **Acer Benutzerhandbuch**.

# Ihre Acer-Computer-Tour

Nachdem Sie das Gerät wie im Übersichtsblatt gezeigt aufgestellt haben, finden Sie im Folgenden eine Übersicht über Ihren neuen Acer-Computer.

Über den Touchscreen können Sie Daten in Ihren neuen Computer eingeben.

## Computer

Das Gerät besitzt zwei Komponenten: Den Computer und die Tastaturabdeckung. Die folgenden Bilder geben Ihnen eine Übersicht über diese beiden Komponenten. In den Bildern wird der Computer mit dem Display auf Sie gerichtet und mit den Kameras oben befindlich gezeigt.

### Vorderseite

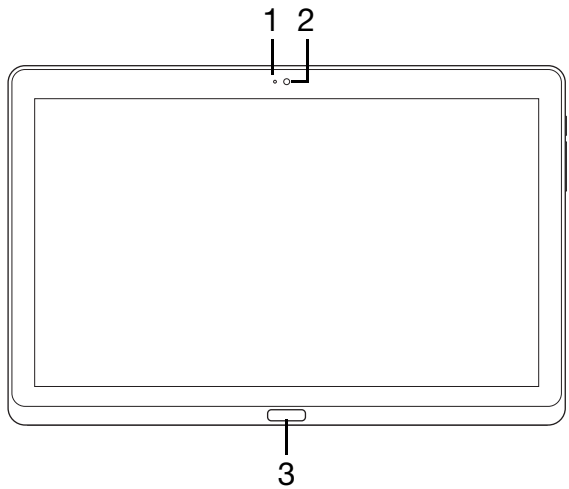


| Nr. | Element | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Kameraanzeigelicht | Leuchtet auf, wenn die Kamera aktiv ist. |
| 2 | Webcam | Web-Kamera für Videokommunikation. |
| 3 | Windows-Taste | Drücken Sie diese Taste einmal, um das Startmenü zu öffnen. |

## Rückseite

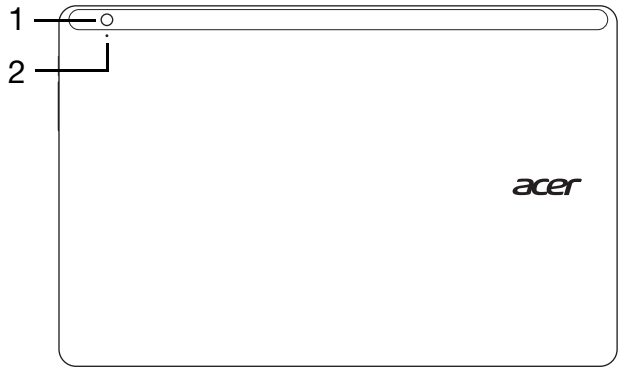


| Nr. | Element | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Integrierte Webcam | Web-Kamera für Videokommunikation. |
| 2 | Kameraanzeigelicht | Leuchtet auf, wenn die Kamera aktiv ist. |

## Oberseite




| Nr. | Element | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Belüftung und Ventilator | Hiermit wird der Computer gekühlt.<br>*Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen.* |

***Hinweis**: Die Bildschirmausrichtung könnte fixiert sein, wenn Apps ausgeführt werden, die für eine bestimmte Ausrichtung entwickelt wurden. Dabei kann es sich um Spiele und andere Vollbild-Apps handeln. Wenn Sie Videotelefonate führen, sollten Sie den Computer immer im Querformat halten.*

## Unterseite

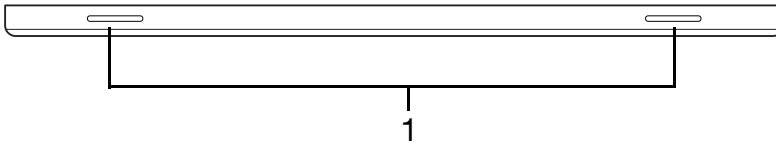


| Nr. | Element | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Lautsprecher | Bietet Stereo-Audioausgabe. |

## Linke und rechte Seite

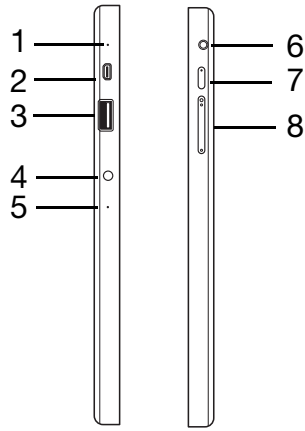


| Nr. | Symbol | Element | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | | Mikrofon | Internes Mikrofon für die Tonaufnahme. |
| 2 | HDMI | Micro HDMI Anschluss | Unterstützt digitale High-Definition-Video-Verbindungen. |
| 3 | | USB 3.0 Anschluss | Dient dem Anschluss von USB-Geräten. Einen USB 3.0 Anschluss erkennen Sie an seiner blauen Farbe (siehe unten). |
| 4 | | DC-Eingangsbuchse | Hier schließen Sie das Netzteil an. |
| 5 | | Zurücksetzen | Stecken Sie eine Büroklammer in dieses Loch und drücken Sie vier Sekunden lang, um den Computer zurückzusetzen (entspricht dem Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Akkus). |

| Nr. | Symbol | Element | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 6 | | Kopfhörer-/ Lautsprecher-Buchse | Hier schließen Sie Audiogeräte (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer) oder ein Headset mit Mikrofon an. |
| 7 | | Ein/Aus-Taste | Drücken Sie diese Taste, um den Computer einzuschalten; drücken Sie sie erneut, um den Energiesparmodus zu aktivieren. Drücken Sie die Taste etwas länger, um den Computer auszuschalten. |
| | | Akku-LED | Zeigt den Akkustatus des Computers an. Siehe folgende Tabelle. |
| 8 | + / - | Lautstärkentaste | Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. |

## Informationen zu USB 3.0

- Kompatibel mit USB 3.0 und früheren USB-Geräten.
- Für eine optimale Leistung sollten zertifizierte USB 3.0 Geräte verwendet werden.
- Definiert nach die USB 3.0 (SuperSpeed USB) Spezifikation.

# LED-Anzeigen

| LED-Farbe | Zustand | Beschreibung |
|---|---|---|
| Blau | Leuchtend | Der Computer ist voll geladen und mit Netzquelle verbunden. |
| Blau | Kurz aufleuchtend | Der Computer ist voll geladen und läuft mit Akkustrom.<br>Nach Drücken der Ein/Aus-Taste leuchtet die blaue LED für ein paar Sekunden auf und erlischt dann. |
| Gelb | Leuchtend | Der Computer wird geladen und ist mit Netzquelle verbunden. |
| Gelb | Kurz aufleuchtend | Der Computer ist nicht voll geladen und läuft mit Akkustrom.<br>Nach Drücken der Ein/Aus-Taste leuchtet die gelbe LED für ein paar Sekunden auf und erlischt dann. |
| Gelb | Blinkend | Die Akkuladung ist sehr niedrig oder der Akku verhält sich nicht normal. |
| Aus | | Der Computer ist abgeschaltet. |

# Umgebung

- Temperatur:
  - Betrieb: 5°C bis 35°C
  - Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
  - Betrieb: 20% bis 80%
  - Nichtbetrieb: 20% bis 80%

# Tastaturabdeckung

Im folgenden Abschnitt wird die im Lieferumfang enthaltene Tastaturabdeckung beschrieben.

## Tastatur Vorderansicht

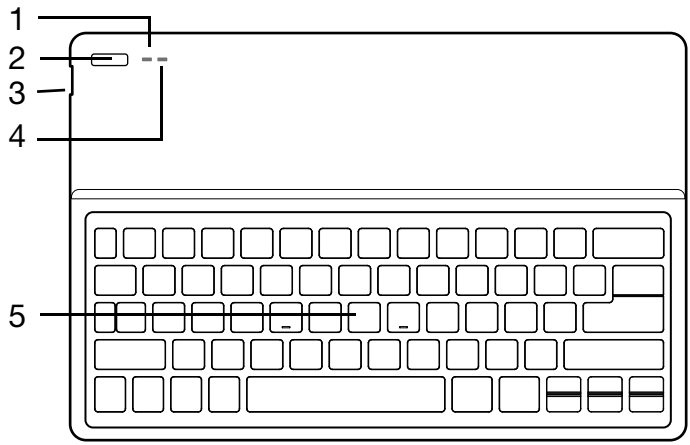


| Nr. | Symbol | Element | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | | Akku-LED | Zeigt den Akkustatus der Tastatur an (siehe folgende Tabelle). |
| 2 | | Ein/Aus-Taste | Schaltet die Tastatur ein oder aus. |
| 3 | | USB-Anschluss | Laden Sie den Akku in der Tastatur mithilfe des gelieferten USB-Ladekabels. **Siehe "Einsetzen des Computers in die Tastaturabdeckung" auf Seite 9**. |
| 4 | | Funktions-LED | Zeigt den Funktionsstatus der Tastatur an (siehe folgende Tabelle). |
| 5 | | Tastatur | Dient der Eingabe von Daten in den Computer. |

### Akku-LED

| Zustand | Beschreibung |
|---|---|
| Blau (stetig) | Die Tastatur ist angeschlossen und voll geladen. |
| Orange (stetig) | Die Tastatur ist angeschlossen und wird geladen. |
| Orange (langsam blinkend) | Die Tastatur ist nicht angeschlossen und die Akkuladung ist gering. |
| Orange (schnell blinkend) | Die Tastatur ist nicht angeschlossen und die Akkuladung ist sehr gering bzw. der Akku befindet sich in einem unnormalen Zustand. |
| Orange (blinkend) | Die Tastatur befindet sich im Kopplungsmodus (Funktions-LED blinkt ebenfalls). |

### Funktions-LED

| Zustand | Beschreibung |
|---|---|
| Blau (stetig) | Nach dem Einschalten der Tastatur leuchtet die LED fünf Sekunden lang stetig blau auf. |
| Blau (blinkend) | Nach dem Ausschalten der Tastatur blinkt die LED. |
| Blau (blinkend) | Die Tastatur befindet sich im Kopplungsmodus (die Akku-LED blinkt ebenfalls). |

## Direkttasten

Der Computer besitzt Direkttasten oder Tastenkombinationen für den Zugriff auf Computersteuerungen wie z. B. Einstellungen und Ausgangslautstärke. Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die **<Fn>**-Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Hotkey-Kombination drücken.

## Einsetzen des Computers in die Tastaturabdeckung

***Hinweis:*** *Seien Sie bei der Verwendung und beim Transportieren der Tastaturabdeckung bitte stets vorsichtig. Halten Sie die Tastaturabdeckung nach Möglichkeit mit beiden Händen, wenn Sie sie verwenden.*

1. Setzen Sie den Halter in die die Rille der Tastatur, um den Halter in die richtige Position zu bringen.

2. Setzen Sie den unteren Teil des Computers in den unteren Teil des Halters hinein. Um eine mögliche Verkratzung und Beschädigung zu vermeiden, sollte der Computer nicht zuerst in den oberen Teil eingesetzt werden.

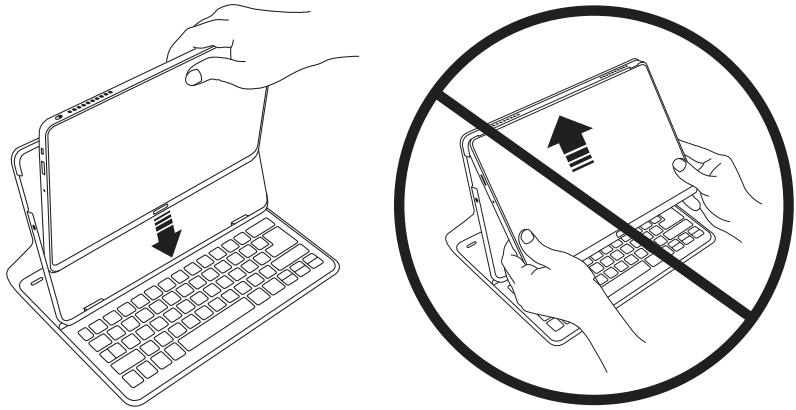

3. Führen Sie das Tablet schräg in den Halter ein und drücken Sie auf die obere Kante des Tablets, um sicherzustellen, dass es ganz in den Halter eingesetzt ist. Der Computer befindet sich damit sicher in der Tastaturabdeckung.

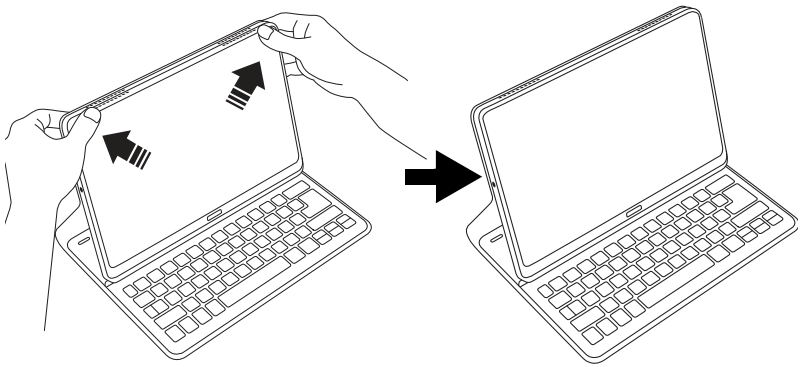

***Hinweis**: Um eine mögliche Beschädigung zu vermeiden, sollten Sie den Halter nicht mit dem Computer nach oben zeigend tragen.*

## Entfernen des Computers aus der Tastaturabdeckung

1. Drücken Sie auf die Tasten des Halters an dessen oberer Seite.

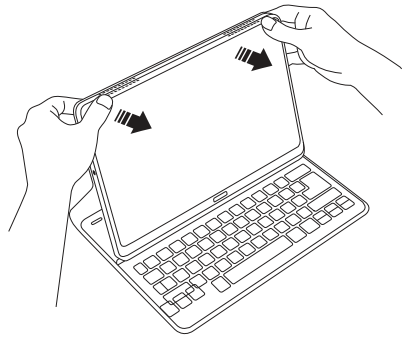

2. Ziehen Sie den Computer aus dem Halter heraus.

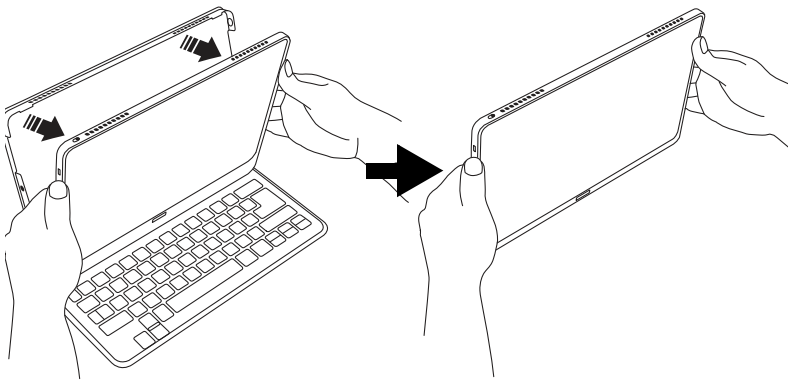

## Verwendung der Tastatur

Die Bluetooth-Tastatur ist bei Lieferung bereits mit dem P3 gekoppelt. Sie brauchen die Tastatur nur einschalten und die P3 Bluetooth-Funktion auf folgende Weise aktivieren:

1. Tippen Sie auf den **Einstellungen**-Charm > **PC-Einstellungen ändern** > **Drahtlos**.
2. Stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Schalter unter Drahtlosgeräte auf **Ein** gestellt ist.
3. Drücken Sie so lange auf die **Ein/Aus-Taste** der Tastatur, bis die Funktions-LED aufleuchtet (die Funktions-LED leuchtet fünf Sekunden lang auf und erlischt dann wieder).
4. Wenn Sie die Tastatur ausschalten möchten, drücken Sie solange auf die **Ein/Aus-Taste** der Tastatur, bis die Funktions-LED blinkt. Lassen Sie anschließend die Ein/Aus-Taste los.

   ***Hinweis**: Schalten Sie die Tastatur nach Möglichkeit aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Strom zu sparen.*

## Koppeln mit P3

Sollte die Verbindung zwischen der Bluetooth-Tastatur und P3 unterbrochen worden sein, müssen Sie die Kopplung erneut durchführen. Nach Durchführung der Kopplung können Sie die Tastatur aus- und wieder einschalten, ohne eine erneute Kopplung durchführen zu müssen.

1. Tippen Sie auf den **Einstellungen**-Charm > **PC-Einstellungen ändern** > **Geräte**
2. Tippen Sie auf die Option **Acer Aspire P3 Bluetooth-Tastatur** und anschließend auf das Minuszeichen rechts daneben, um das Gerät zu entfernen (die Entfernung der Tastatur aus der Geräteliste kann einen Moment dauern.)
3. Drücken Sie so lange auf die **Ein/Aus-Taste**, bis die Akku- und die Funktions-LED-Tasten beide wiederholt aufblinken. Lassen Sie anschließend die **Ein/Aus**-Taste los. Die Tastatur befindet sich nun im Kopplungsmodus.

   ***Hinweis**: Die Tastatur verbleibt drei Minuten lang im Kopplungsmodus.*
4. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**. Das P3 sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten zur Kopplung.
5. Nachdem die **Acer Aspire P3 Bluetooth-Tastatur** gefunden wurde, tippen Sie darauf.
6. Auf dem Bildschirm wird nun ein sechsstelliges Kennwort angezeigt. Geben Sie dieses Kennwort über die Tastatur ein und drücken Sie auf **Eingabe**.

***Hinweis**: Der Passcode ist nur eine Minute lang gültig. Sollte er ausgeblendet werden oder haben Sie ihn falsch eingegeben, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte zur Kopplung.*

7. Nachdem die Kopplung abgeschlossen wurde, blinkt die Funktions-LED nicht länger.

## Laden der Tastatur

Die Tastaturabdeckung enthält einen integrierten Akku und wird mit einem USB-Ladekabel geliefert. Der große Stecker des Kabels wird mit dem USB-Anschluss des Tablets und das kleine Ende mit dem micro USB Anschluss der Tastatur verbunden. Wenn die Akku-LED schnell orange aufblinkt, bedeutet dies, dass die Akkuladung der Tastatur sehr gering ist und der Akku aufgeladen werden sollte. Lassen Sie die Tastatur angeschlossen, bis die Akku-LED blau aufleuchtet. Sie können die Tastatur während des Ladevorgangs ganz normal verwenden.

***HINWEIS**: Zum Laden der Tastatur muss das Tablet eingeschaltet sein.*

## Problemlösung

F: Die Tastatur reagiert nicht auf Tasteneingaben.

A: Dafär kann es unterschiedliche Ursachen geben. Prüfen Sie Folgendes:

1. Die Tastatur ist möglicherweise nicht eingeschaltet. Drücken Sie so lange auf die **Ein/Aus-Taste** der Tastatur, bis die Funktions-LED aufleuchtet (die Funktions-LED leuchtet fünf Sekunden lang auf und erlischt dann wieder). Blinkt die Funktions-LED, bedeutet dies, dass die Tastatur eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut so lange auf die **Ein/Aus-Taste** der Tastatur, bis die Funktions-LED erneut aufleuchtet.
2. Die Akkuladung der Tastatur ist möglicherweise aufgebraucht. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt “Laden des Tablets”.